


3.2.6 Registrera ett backup fingeravtryck på en befintlig användare

Att registrera flera fingeravtryck på samma användare är egentligen inte nödvändigt men vi rekommenderar att tre fingeravtryck registreras på varje användare. Skulle en användare få problem med sitt fingeravtryck måste fler fingeravtryck registreras på den användaren.

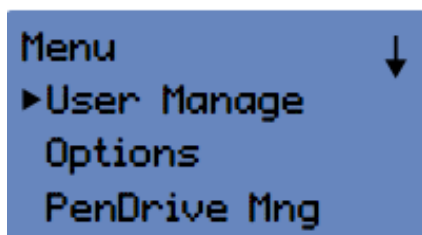

Öppna [User Manage] meny

```
Enroll Admin
▶Enroll FP
  Enroll Pwd
  FP & Pwd
```

Välj [Enroll User] or [Enroll Admin] för att registrera ett backup fingeravtryck på ett redan befintligt användar-ID, tryck [OK/F4]

```
Enroll User
▶Enroll FP
  Enroll Pwd
  FP & Pwd
```

```
Enroll Admin
▶Enroll FP
  Enroll Pwd
  FP & Pwd
```

Välj [Enroll FP], tryck [OK/F4]

```
Enroll User
▶Enroll FP
  Enroll Pwd
  FP & Pwd
```

```
Enroll FP
  New Enroll?
```

På frågan "New Enroll" tryck [F1/ESC]

```
ESC          OK
```

```
Backup Enroll
```


```
User ID 00001
```

```
ESC          OK
```

På skärmen ser du Backup Enroll User ID 00001. Välj användarID som du vill göra en backup för (genom att skriva det på tangentbordet); tryck [F4/OK]. Placera fingret 3 gånger så att terminalen registrerar det; tryck [F4/OK].

```
New Enroll
  00001-2
Place Finger...
  ESC/Exit
```

Fortsätt om du ska registrera fler fingeravtryck för samma användare; tryck [F4/OK].
Välj användarID 00001 igen om du vill registrera fler backup fingeravtryck för samma användare; tryck [F4/OK].

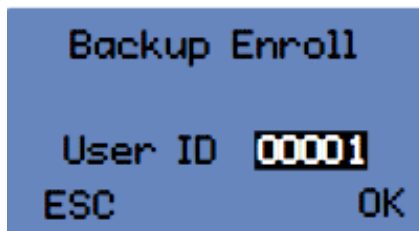


Om du vill registrera backup fingeravtryck för andra användare, så tryck [F1/ESC] tills du kommer tillbaka till menysidan med användarhantering. Fortsätt sedan som ovan.

Är terminalen en modell Fröbergs RFID är det endast möjligt att registrera RFID-kort eller lösenord, enligt 3.2.5 och 3.2.3.

3.2.7 Tips / handhavande av fingeravtryckssensorn

Se bilderna nedan för den korrekta placeringen av fingret på sensorn. Välj ett finger som helst inte har någon skada, alternativt nyttja back-up funktionen och registrera flera fingeravtryck på samma användare.

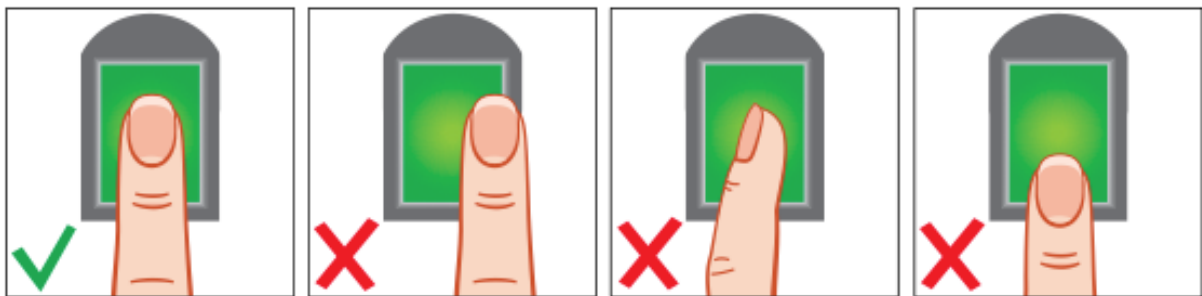

Om fingeravtrycket ej godkänns eller nekas ofta kan det bero på

1. att fingret är oljigt eller för fuktigt: pröva att torka fingret torrt mot handflatan
2. att fingret är för torrt: blås på fingertoppen så att den fuktas
3. ett inte tillräckligt hårt avtryck: tryck fingret lite hårdare mot sensorn
4. andra problem: ange först ditt användar-ID och placera sedan fingret mot sensorn (igenkännande 1: 1)
